


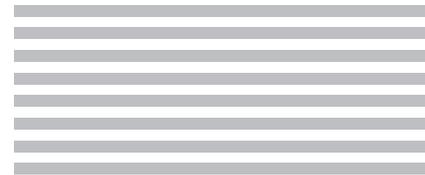

Aufbau-/Bedienungsanleitung
Feuerschale MUMBAI



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WICHTIG – Entfernen Sie vor dem Gebrauch vorsichtig sämtliche Verpackungsmaterialien.

Bewahren Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Diese Anleitung sollte in der Nähe der Feuerschale aufbewahrt werden.

Diese Anweisungen sind Teil des Lieferumfangs.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren sie diese auf.

Diese Feuerschale ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

HINWEISE

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

Dieses Produkt hat eine oxidierte Oberfläche. Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Kleidung und anderen Stoffen.

WARNUNG – Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

GEFAHR einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – die Feuerschale darf NIEMALS in geschlossenen Räumen betrieben werden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller oder auf einem Dachboden oder Boot.

Verwenden Sie die Feuerschale niemals unter Markisen, Sonnenschirmen oder in Pavillons.

BRANDGEFAHR – es kann zu Funkenflug kommen.

WARNUNG - Verwenden Sie **KEIN** Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befeuern. Benutzen Sie **AUSSCHLIESSLICH** Grillanzünder, welche die EN 1860-3 erfüllen.

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung mit unbehandeltem Holz, Holzsplittern oder Holzkohle geeignet.

Verwenden Sie **KEINE** Steinkohle in diesem Artikel.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Abstand von mindestens 2 m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass ein Abstand von mindestens 2 m über der Feuerschale eingehalten wird.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung - nur als Terrassenheizer.

ACHTUNG – Das Produkt wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

Dieses Produkt ist nicht zum Kochen oder Erwärmen von Lebensmitteln geeignet.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sicherheitswerkzeug und hitzebeständige Handschuhe

beim Umgang mit der Funkenschutz-Abdeckung.

PFLEGE & VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Oberfläche steht.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale einen Abstand von mindestens 2 m zu den umliegenden Gegenständen hat.

Entscheiden Sie sich für einen Standort, der den oben genannten Anforderungen entspricht. Bewegen Sie die Feuerschale nur, wenn sie abgekühlt ist, indem Sie sie anheben (nicht ziehen).

Die Feuerschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden, sofern eine Abdeckhaube verwendet wird.

Da dieses Modell aus Stahl ist, wird bei der Verwendung im Freien die Oberfläche altern und hat keinen Einfluss auf die Funktion und ist kein Produktfehler. Im Folgenden finden Sie Anweisungen, wie Sie den Lack aufbessern können.

Reiben Sie die Feuerschale mit einem öligen Lappen ein, um eventuell auftretenden Flugrost zu verringern.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Feuerschale vor dem Gebrauch immer auf Schäden und Fehler überprüfen und diese sofort beheben. Wenn Sie die Feuerschale trotz Schäden weiterverwenden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.

Die emaillierte Oberfläche kann sich bei intensivem Gebrauch verfärben. Das ist ein völlig normaler Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Schwarze Rußflecken auf der emaillierten Oberfläche können mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem geeigneten Küchenreiniger entfernt werden – testen Sie den Reiniger jedoch zuerst an einer nicht einsehbaren Stelle, um größere Schäden an der Emaillierung zu vermeiden.

Die Feuerschale wird von Hand beschichtet und so kann es bei der emaillierten Oberfläche zu farblichen Abweichungen kommen. Das ist kein Produktfehler und stellt keinen Reklamations-

grund dar.

Diese Feuerstelle hat kein Drainage Loch, um übermäßige Rostflecken auf Ihrem Terrasse zu vermeiden. Wenn nötig, können Sie Ihr eigenes Drainage Loch bohren. Dieses kann jedoch zu Rostflecken unter Ihrer Feuerstelle führen..

ANZÜNDEN & AUFFÜLLEN

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung mit unbehandeltem Holz, Holzsplittern oder Holzkohle geeignet. Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist, ansonsten kann es zu einer starken Rauchentwicklung kommen.

Bereiten Sie einen Stapel Zeitungspapier (zusammengeknüllt) vor und legen Sie diesen auf die Oberseite des Rostes.

Stapeln Sie feines trockenes Brennholz oder Kleinholz auf dem Papier.

Um die Zeitung anzuzünden, verwenden Sie lange Zündhölzer oder ein langes Feuerzeug.

Überladen Sie die Feuerschale nicht, 1 - 2 größere Holzstücke sind ausreichend.

Verwenden Sie nur hitzebeständige Handschuhe und das Sicherheitswerkzeug beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial, da die Feuerschale sehr heiß wird.

LÖSCHEN

Lassen Sie das Feuer langsam ausgehen oder bedecken Sie es mit Sand. Verwenden Sie **KEIN** Wasser, da dies die Feuerschale beschädigen könnte.

LAGERUNG


Wenn die Feuerschale nicht in Gebrauch ist und wenn sie im Freien gelagert wird, decken Sie die Feuerschale, sobald sie abgekühlt ist, mit einer wetterbeständigen Abdeckhaube ab.

Teileliste


1 (1x)




2 (1x)

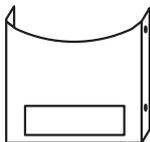


3 (1x)

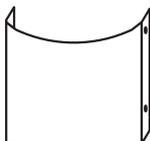

4 (2x)

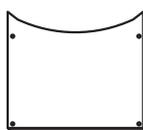

5 (1x)



A (8x)



B (1x)



Benötigtes Werkzeug

(im Lieferumfang enthalten)



MONTAGE

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage. Überprüfen Sie alle Teile mit der Stückliste.

Führen Sie die Montage auf einer weichen Unterlage durch, um zu vermeiden, dass Kratzer entstehen. Bitte bewahren Sie diese Informationen auf.

Zur Erleichterung der Montage ziehen Sie die Schrauben leicht an und erst nach dem kompletten Aufbau fest.

WARNUNG – Überdrehen Sie die Schrauben nicht! Nur mit mäßigem Druck festziehen, um eine Beschädigung der Schrauben oder Komponenten der Feuerschale zu vermeiden.






SCHRITT 1 - Befestigen Sie 2x Seitenteile (4) mit der Rückwand (3) benutzen Sie hierzu 4x Schrauben (A) und Inbusschlüssel (B).

SCHRITT 2 - Die Frontplatte (2) mit 4 x Schrauben (A) und dem Inbusschlüssel (B) an den Seitenteilen (4) befestigen.

SCHRITT 3 - Grundplatte (1) in das Gestell einsetzen.

SCHRITT 4 - Feuerschale (5) auf das Gestell setzen.

Ihre Feuerschale ist nun einsatzbereit - bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen haben, bevor Sie das Produkt benutzen.

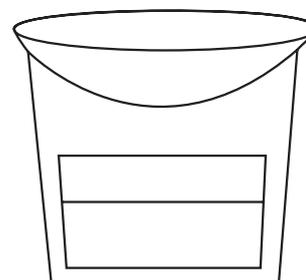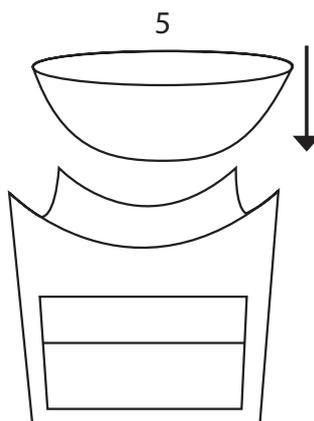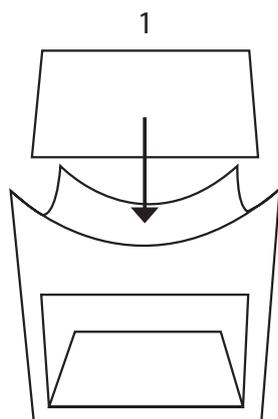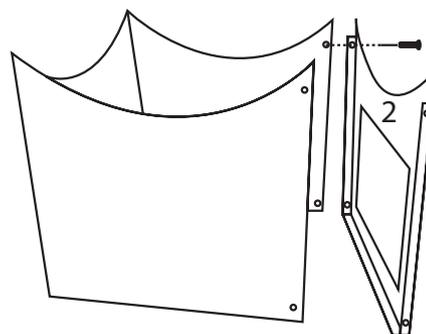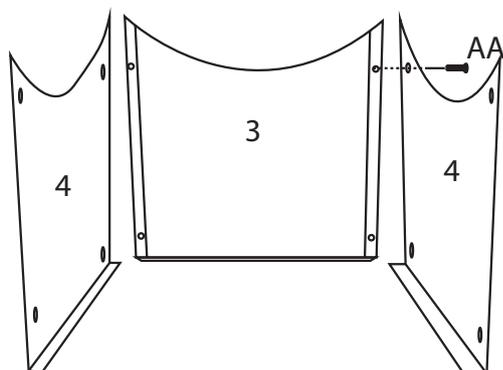



Buschbeck GmbH
Friedrich-Engels-Straße 21
D-51545 Waldbröl
Germany

www.buschbeck.de

