


# SERRA ORTO MEDIA

**M** **BUZZI**  
METALLURGICA

Via Gramsci, 10 - Sirono (Lc)  
www.metallurgicabuzzi.it

ART. SO200  
CM. 150 x 200 x h. 180

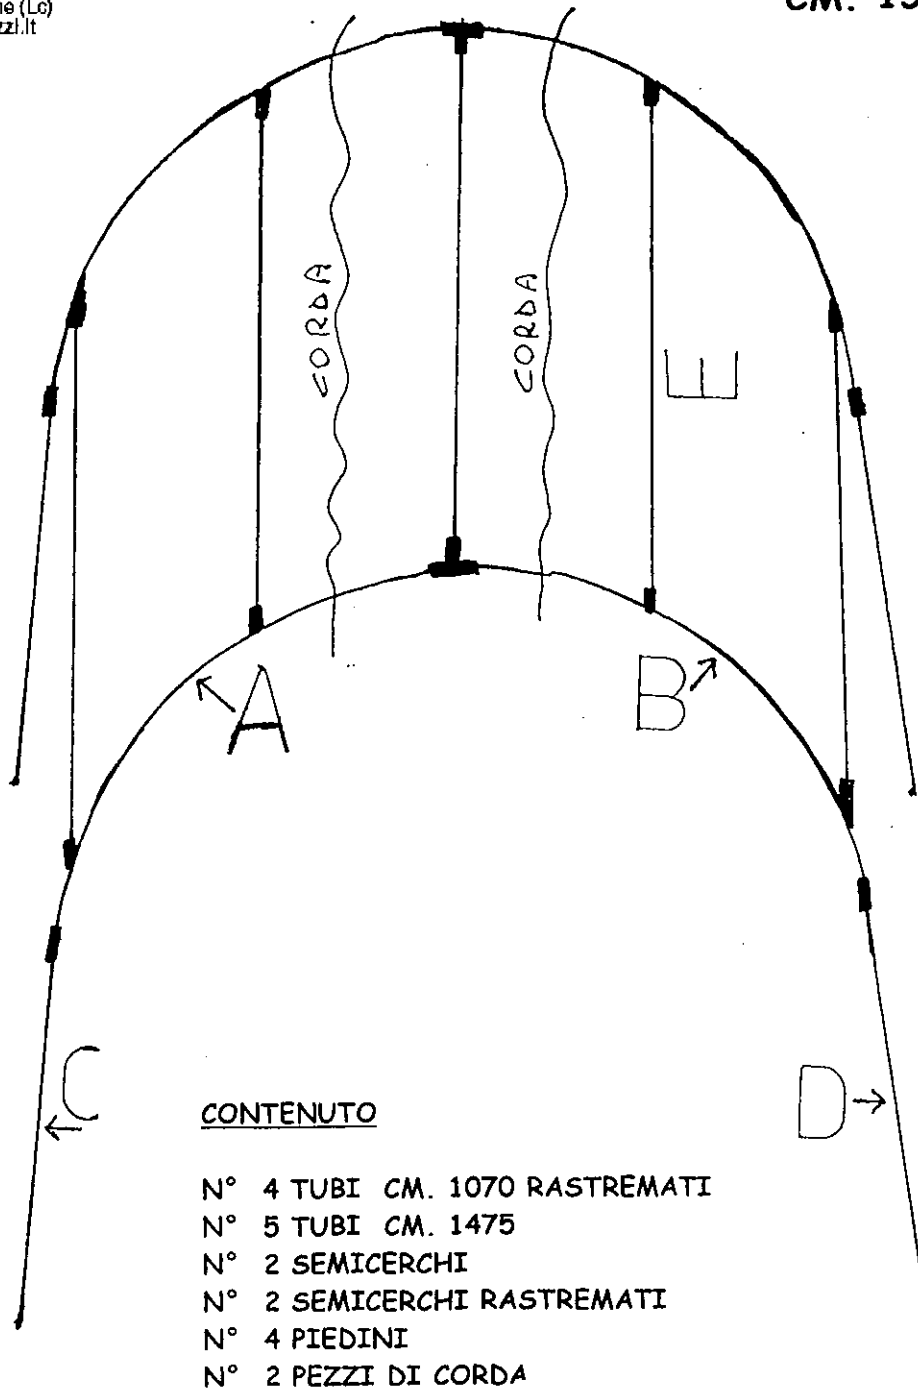

## CONTENUTO

- N° 4 TUBI CM. 1070 RASTREMATI
- N° 5 TUBI CM. 1475
- N° 2 SEMICERCHI
- N° 2 SEMICERCHI RASTREMATI
- N° 4 PIEDINI
- N° 2 PEZZI DI CORDA

## APRIRE LA CERNIERA

## PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL TELO

### MONTAGGIO:

- 1) UNIRE TRA LORO I TUBI A e B
- 2) UNIRE GLI ARCHI A e B CON I TUBI E
- 3) INSERIRE I TUBI C e D
- 4) COMPLETARE CON IL TELO DI COPERTURA
- 5) INSERIRE I PIEDINI E FISSARLI NEL TERRENO
- 6) I 2 PEZZI DI CORDA SERVONO EVENTUALMENTE PER TENERE PIU' RIGIDA LA PARTE SUPERIORE DEL TELO

AVVERTENZA: PER UNA MAGGIORE SOLIDITA' DELLA SERRA SI CONSIGLIA L'USO DI UN MARTELLO DI GOMMA PER INSERIRE AL MEGLIO GLI INNESTI E.