
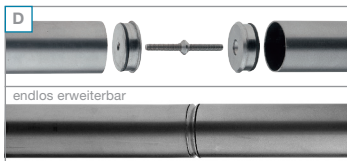


MONTAGEANLEITUNG HANDLAUFSET EDELSTAHL

DE

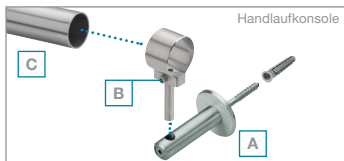

- Position der Konsole A festlegen und Löcher markieren. Sie haben die Möglichkeit, die Positionierung der Konsolen zu verändern, indem Sie die Handlaufschelle B lösen und diese am Handlauf C verschieben. Um Kratzspuren zu vermeiden, lösen Sie die Schrauben komplett.
- Positionierung festlegen (Handlaufhöhe ca. 900 bis 1.000 mm).
- Loch mit \varnothing 10 mm bohren.
- **Bohrlochtiefe mindestens 75 mm.** Das Bohrloch muss tiefer sein als der Dübel lang ist, da die Stockschraube beim Eindrehen den Dübel durchstoßen und tiefer in die Wand eindringen muss.
- Bohrloch ausblasen
- Dübel einschlagen
- Nach dem Einschlagen des Dübels die Stockschraube bitte mittels eines Torx T25-Bits eindrehen.
- Handlaufkonsole aufschrauben.

Achtung: Bitte vor der Montage unbedingt beachten! Befestigungsschrauben und Dübel sind ggf. bauseitig den Gegebenheiten anzupassen und durch andere zu ersetzen!

Der Handlauf ist mittels Gewindebolzen (D) endlos erweiter- bzw. beliebig kürzbar.

Montageinfo fischer Dübel SX: Geeignet für Beton, Naturstein, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgipsplatten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein.

Der Baustoff bestimmt das Bohrverfahren. Für Vollbaustoffe mit dichtem Gefüge Schlag- und Hammerbohren. Baustoffe mit geringer Festigkeit nur mit Drehgang bohren, damit das Loch nicht zu groß wird und in Lochsteinen die Stege nicht ausbrechen.

Das von Ihnen erworbene Handlaufset kann mit dem übrigen dieda-Handlaufzubehör kombiniert werden. z. B. bei einer Verbindung über Eck.



Eckverbindung Edelstahlhandlauf
253316, 253318